


CF 1

cool

Bedienungsanleitung

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

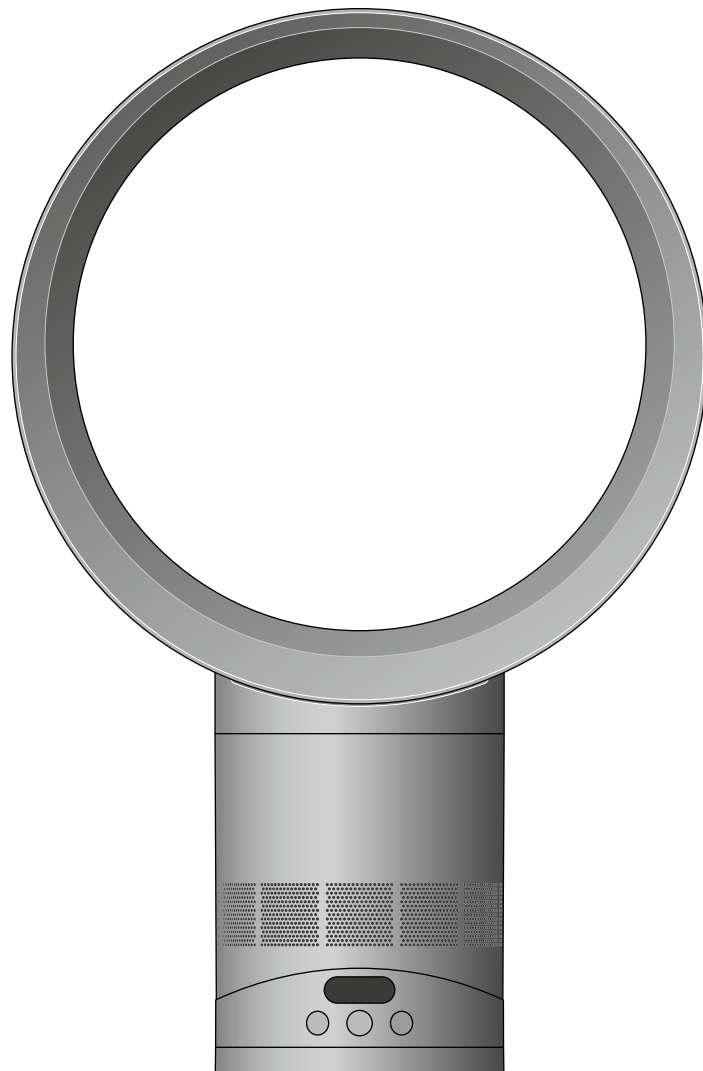


Inhalt

Lieferumfang
Zusammenbau des Geräts
Bedienelemente
Reinigen des Geräts


Entfernen von Blockierungen
Fernbedienung

dyson


Lieferumfang

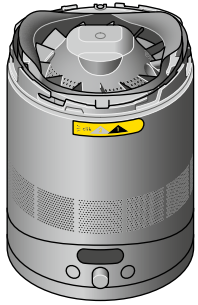


Ventilatorsockel

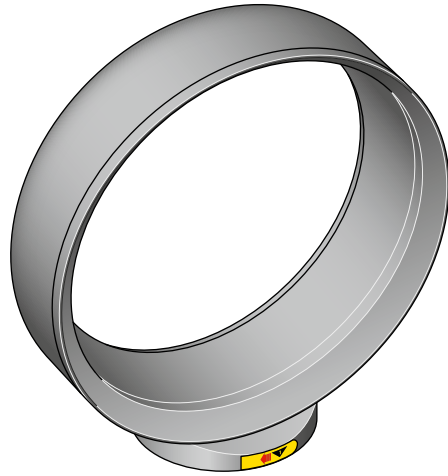


Luftring

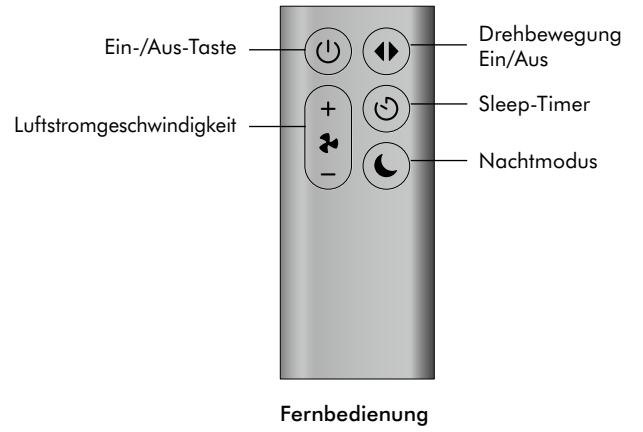


Fernbedienung

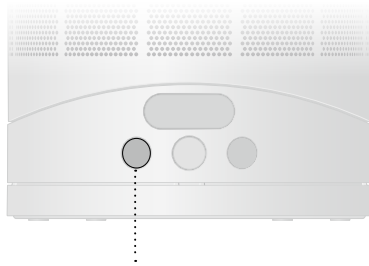

Taste für den Sleep-Modus

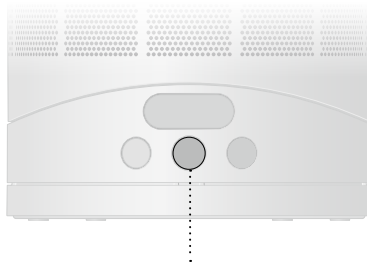

Ein-/Aus-Taste und Taste für die Luftstromgeschwindigkeit

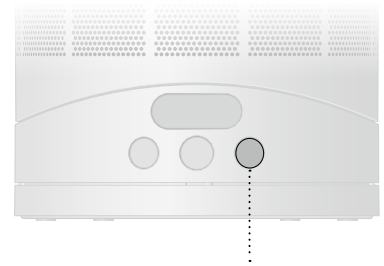


Taste für die Drehbewegung

Zusammenbau des Geräts


Schritt 1

Setze den Luftring auf den Sockel, sodass die Pfeile aufeinander ausgerichtet sind.

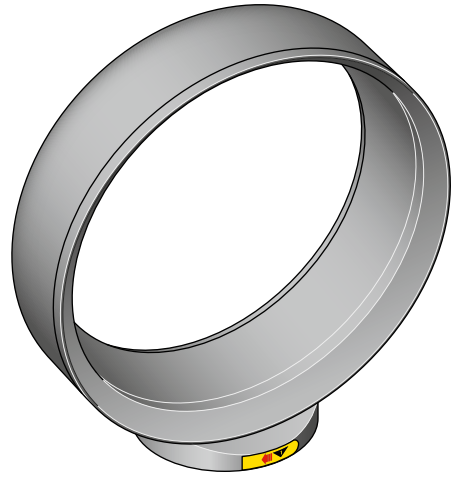

Schritt 2

Sobald er ausgerichtet ist, drehe den Luftring im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.

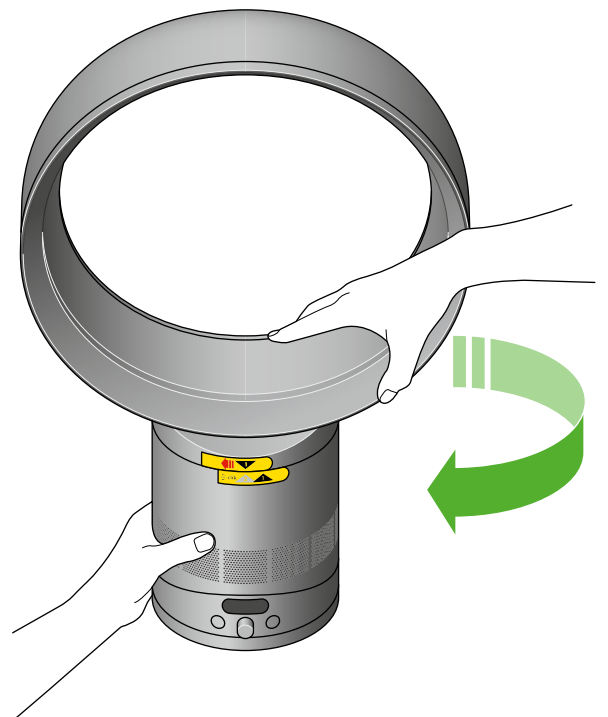

Bedienelemente


Ein/Aus

Drücke die Ein-/Aus-Taste kombiniert mit dem Knopf für die Luftstromgeschwindigkeit in der Mitte, um das Gerät zu starten bzw. anzuhalten.





Steuerung der Luftstromgeschwindigkeit

Drehe die Ein-/Aus-Taste kombiniert mit dem Knopf für die Luftstromgeschwindigkeit nach rechts, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Drehe sie nach links, um sie zu verringern.

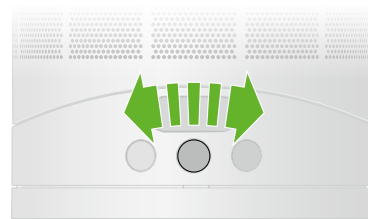


Sleep-Modus

Drücke die linke Taste, um den Sleep-Modus zu aktivieren. Der Ventilator verringert daraufhin die Luftstromgeschwindigkeit und arbeitet bei gedimmtem Display.

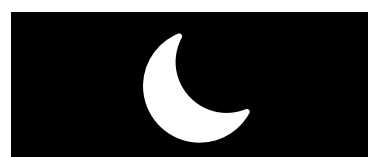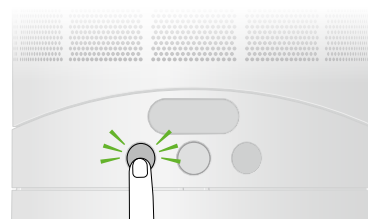


Drehbewegung

Drücke die rechte Taste, um zwischen den verschiedenen Optionen für den Drehbewegungswinkel zu wechseln. Du kannst zwischen den Einstellungen 10, 40 oder 70 Grad wählen.

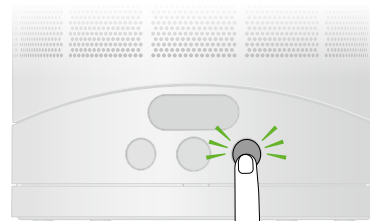


Manuelle Neigung

Halte den Sockel und den oberen Teil des Luftrings vorsichtig fest. Neige den Luftring nach vorne oder nach hinten, um den gewünschten Luftstromwinkel einzustellen.

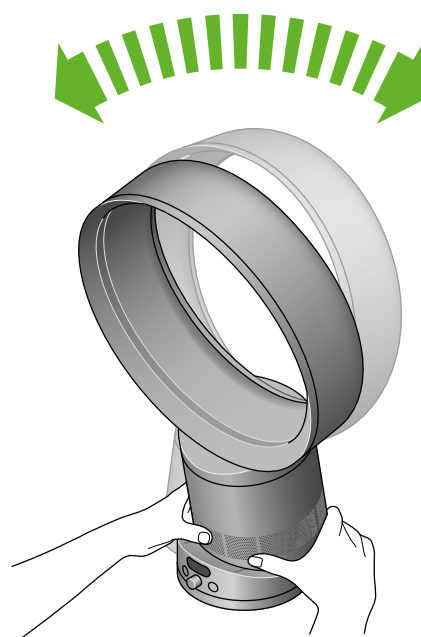


Reinigen des Geräts

Bitte achte stets darauf, das Gerät vom Strom zu trennen, bevor du es reinigst.
Um es zu reinigen, wische es mit einem trockenen oder feuchten Tuch ab.
Verwende keine Reiniger oder Polituren zum Reinigen des Geräts.

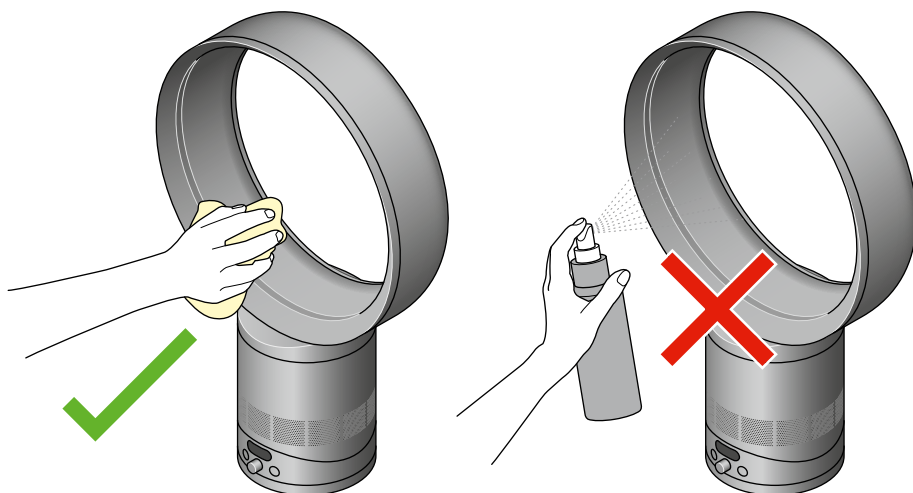

Entfernen von Blockierungen

Suche nach Blockierungen in den Lufteinlassöffnungen.
Entferne Staub und Schmutz mit einer weichen Bürste.
Überprüfe die kleine Öffnung im Luftring auf Blockierungen.
Entferne Staub und Schmutz mit einer weichen Bürste.


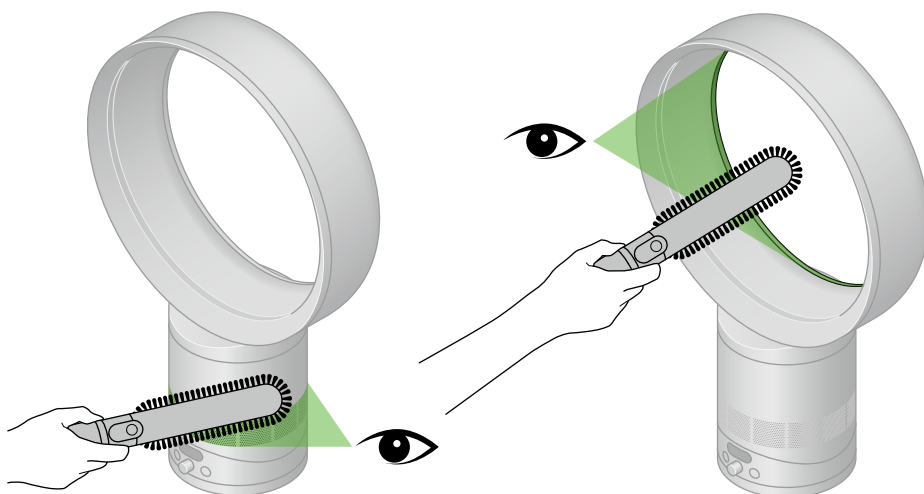


Fernbedienung

Verwende die Fernbedienung, um dein Gerät auch aus weiterer Entfernung zu steuern. Sie ist gebogen und magnetisch zur praktischen Aufbewahrung direkt am Gerät.

Ein-/Aus-Taste

Drücke die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät zu starten oder anzuhalten.

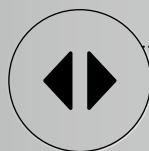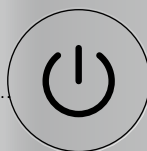


Drehbewegung

Drücke die Taste für die Drehbewegung, um die Luft im Raum zu verteilen. Scrolle, um für die Drehbewegung einen Winkel zwischen 0° und 70° festzulegen.

Luftstromgeschwindigkeit

Drücke die Taste für die Luftstromgeschwindigkeit, um diese zu erhöhen oder zu verringern.

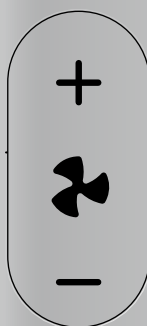

Sleep-Timer

Drücke die Sleep-Timer-Taste, um durch die verschiedenen Zeitoptionen zu scrollen.



Sleep-Modus

Im Sleep-Modus verringert der Ventilator die Luftstromgeschwindigkeit und arbeitet bei gedimmten Display.

